ENGO

ETRV-M28

Thermostatisches Heizkörperventil

ZIGBEE 3.0

ETRV

- Temperaturmessung abseits der Heizung für Komfort und Wirtschaftlichkeit
- sehr leiser Betrieb
- einfache, intuitive und schnelle Installation
- Ein spezieller Algorithmus sorgt für eine optimale Temperaturerhaltung
- Steuerung des Sets (E25 + ETRV) von der Anwendung aus über ein Zigbee-Gateway
- ein E25-Thermostat kann bis zu 6 Köpfe in einem Raum steuern
- 5 Jahre Garantie
- Die Thermostate der Serien E25 oder E40 sind für den Betrieb der Köpfe erforderlich

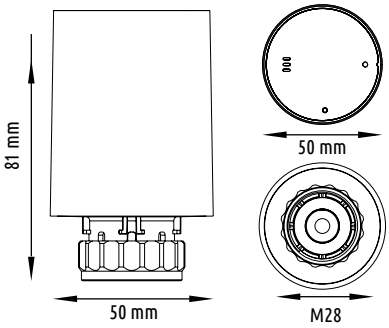

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	2xAA-Batterie
Kommunikation	Drahtlos mit Controllern E25 oder E40 (868 MHz + ZigBee)
Gewindegröße	M28 x 1,5
Abmessungen [mm]	Φ50 x 81

Einbau des Heizkörperkopfes

Entfernen Sie die Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt.

Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.

Bringen Sie die Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt wieder an.

Die LED zeigt die Softwareversion an (z. B. v3.5 blinkt 3 Mal grün und 5 Mal rot).

Warten Sie, bis die LED-Leuchte dauerhaft grün leuchtet.

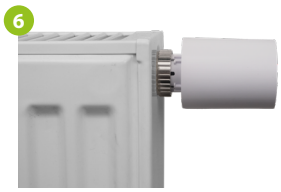

Schrauben Sie den Ventilkopf auf das Heizkörperventil.

Um den Anpassungsprozess zu starten, drücken Sie die Taste einmal oder warten Sie 3 Minuten, dann beginnt die Anpassung automatisch. Wenn die Anpassung korrekt ist, schaltet sich die LED aus.

Die Installation an einem Danfoss RA-Ventil

Bei der Montage des Ventilkopfes auf ein Danfoss RA-Ventil (siehe nebenstehende Abbildung) muss ein M28-Gewindeadapter verwendet werden.

INFORMATIONEN:

Wenn Sie den Ventilkopf auf ein Danfoss RA-Ventil montieren, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

ACHTUNG!

Wenn ein Anpassungsfehler beim Ventileinsatz auftritt, blinkt die LED alle 3 Sekunden abwechselnd grün/rot. Prüfen Sie, ob der Ventileinsatz richtig montiert ist. Sie können die Adaption sofort wiederholen, indem Sie die Taste einmal drücken.