


Brzi vodič

 ver. 1.1
 Datum izdavanja: X 2024
 Soft: V2.90.794

 Proizvođač:
 ENGO Controls sp. z o.o. sp. k.
 43-262 Kobilice
 Rolna 4
 Poljska

www.engocontrols.com

Tehnička specifikacija

Napajanje	5V DC USB
Komunikacija	Wi-Fi 2.4GHz
Lumen	800 - 1000lm
Rezolucija	4Mpx 2560*1440P
Lokalna pohrana	Micro SD(Max 256GB)- kartica nije uključena Minimalni zahtjevi za microSDXC karticu -full HD klasa brzine - C10/U1/V10
IP zaštita klasa	IP65
Dimenzija [mm]	108 x 65 x 185

Sukladnost proizvoda

 Ovaj je proizvod u skladu sa sljedećim EU direktivama:
 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Uvod

Vanjska kamera nudi Full HD 4MP rezoluciju i široki kut gledanja od 108°. Ugrađena LED lampa s podesivom svjetlinom učinkovito osvjetljava nadzirano područje. Zahvaljujući funkciji detekcije pokreta, kamera reagira na svaki neželjeni pokret. Uređaj ima dvosmjernu audio komunikaciju sa smanjenjem šuma. Kamera je opremljena utorom za memorijsku karticu kapaciteta do 256GB. Kamera je prikladna za širok raspon temperatura, od -10°C do +50°C, što je čini prikladnom za sve uvjete. Uz to, zahvaljujući funkciji push obavijesti, korisnici mogu primiti trenutna upozorenja putem aplikacije Engo Smart.

Značajke proizvoda

FHD 4Mpx 2560*1440P

2-smjerni audio

Detekcija pokreta

Kut koplja 108°

Praćenje kretanja

Sigurnosne informacije:

Koristite u skladu s nacionalnim i EU propisima. Koristite uređaj samo prema namjeni. Instalaciju mora izvršiti kvalificirana osoba u skladu s nacionalnim i EU propisima.

Montaža:

Instalaciju mora izvršiti kvalificirana osoba s odgovarajućim električarskim kvalifikacijama, u skladu sa standardima i propisima koji su na snazi u određenoj zemlji i EU. Proizvođač ne odgovara za nepriдрžavanje uputa.

UPOZORENJE:

Za cijelu instalaciju mogu postojati dodatni zahtjevi za zaštitu za koje je odgovoran instalater (npr. ugradnja dodatnog preljevnog ventila diferencijalnog tlaka).

Opis kamere



1. LED lampa
2. Senzor svjetla
3. Objektiv kamere
4. Mikrofon
5. Zvučnik
6. Zaštita od vlage
7. Tipka za resetiranje
8. Micro SD utor
9. Sigurnosna matica za podešavanje kuta montaže
10. Nosač za montažu

Instalacija kamere u aplikaciji

Provjerite je li vaš ruter u dometu vašeg pametnog telefona. Provjerite jeste li spojeni na internet. To će smanjiti vrijeme uparivanja uređaja.


KORAK 1 - PREUZMITE ENGO SMART APLIKACIJU

Preuzmite aplikaciju ENGO Smart s Google Play ili Apple App Storea i instalirajte je na svoj pametni telefon.




KORAK 2 - REGISTRIRAJTE NOVI RAČUN


Za registraciju novog računa, molimo slijedite korake u nastavku:

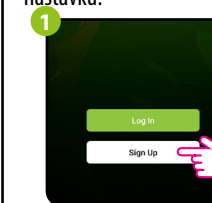

1. Kliknite „Prijavi se“ za stvaranje novog računa.

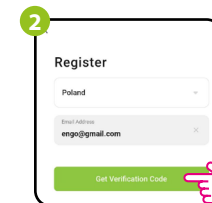

2. Unesite svoju e-mail adresu na koju će biti poslan kontrolni kod.

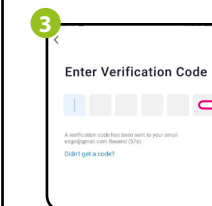


3. Unesite kontrolni kod primljen u e-poruci. Imajte na umu da imate samo 60 sekundi za unos koda!



4. Zatim postavite lozinku za prijavu.


KORAK 3A - POVEŽITE KAMERU NA WI-FI - Veza putem Bluetootha

Nakon instaliranja aplikacije i izrade računa:

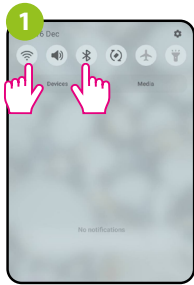


Na svom mobilnom uređaju provjerite ima li ENGO Smart pristup dopuštenjima (lokacija, Bluetooth, uređaji u blizini). Zatim uključite Bluetooth i lokaciju. Povežite se na Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz kojoj želite pridružiti uređaj.


Provjerite je li kamera uključena. Zatim pritisnite i držite gumb na stražnjoj strani fotoaparata otprilike 5 sekundi, dok se ne oglasi zvučni signal. Plava LED lampica na prednjoj strani jedinice tada će početi treperiti. Način uparivanja je omogućen.

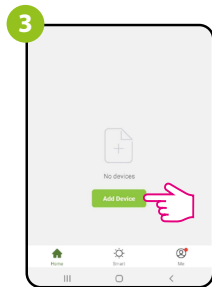


U aplikaciji odaberite: „Dodaj uređaj“.

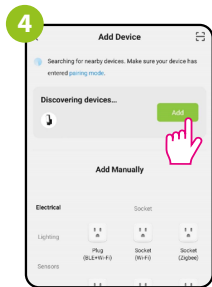


Nakon što pronađete kameru, idite na „Dodaj“

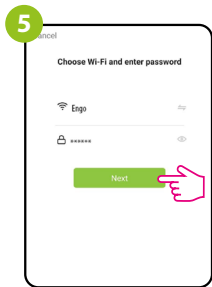


Odaberite Wi-Fi mrežu na kojoj će kamera raditi i unesite lozinku te mreže.

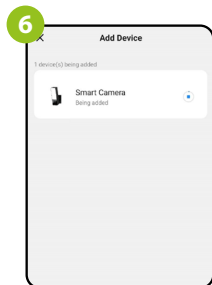

Pričekajte da aplikacija konfigurira uređaj s odabranom Wi-Fi mrežom.

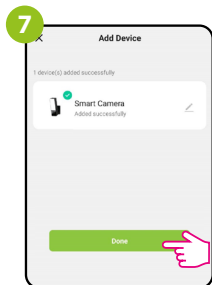


Idi na „GOTOVO“.

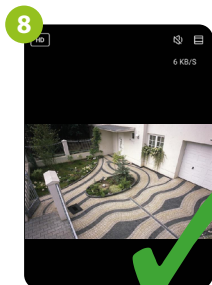

Kamera je instalirana i prikazuje glavno sučelje.


KORAK 3B - POVEŽITE KAMERU NA WI-FI - Povezivanje putem QR koda

Nakon instaliranja aplikacije i izrade računa:

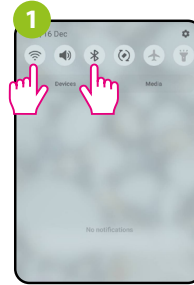


Na svom mobilnom uređaju provjerite ima li ENGO Smart pristup dopuštenjima (lokacija, Bluetooth, uređaji u blizini). Zatim uključite Bluetooth i lokaciju. Povežite se na Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz kojoj želite pridružiti uređaj.


Provjerite je li kamera uključena. Zatim pritisnite i držite gumb na stražnjoj strani fotoaparata otprilike 5 sekundi, dok se ne oglasi zvučni signal. Plava LED lampica na prednjoj strani jedinice tada će početi treperiti. Način uparivanja je omogućen.

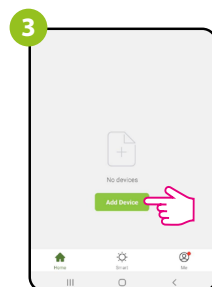




U aplikaciji odaberite: „Dodaj uređaj“.

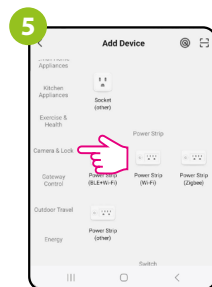

Odaberite „Kamera i zaključavanje“.

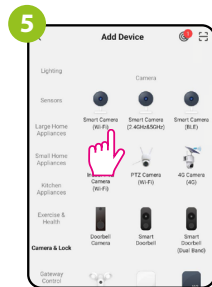


Pronađite i kliknite na Wi-Fi kameru na popisu uređaja.

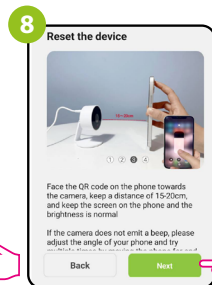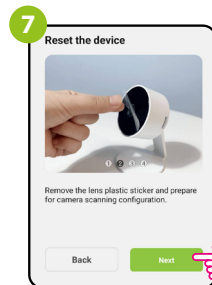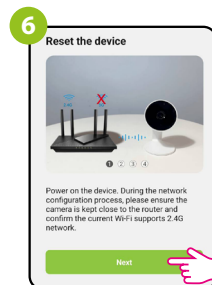


Slijedite upute prikazane na zaslonu pametnog telefona.


KORAK 3B - POVEŽITE KAMERU NA WI-FI - Povezivanje putem QR koda

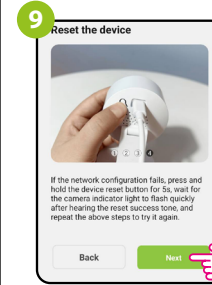


Zatim idite na "

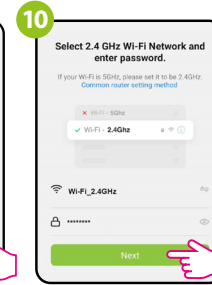


Odaberite Wi-Fi mrežu u kojoj će kamera raditi i unesite lozinku te mreže.

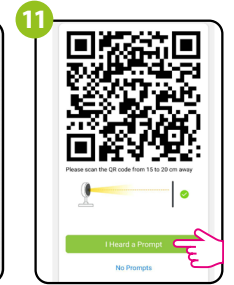


Usmjerite kameru prema QR kodu prikazanom u aplikaciji, kliknite „Čuo sam zvuk“ nakon zvučnog signala.

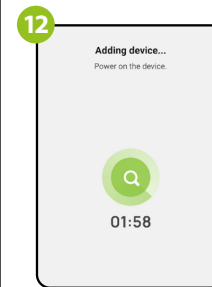

Pričekajte da aplikacija konfigurira uređaj s odabranom Wi-Fi mrežom.

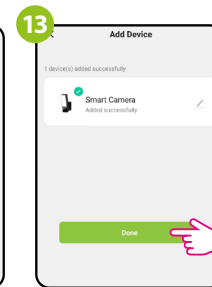

Idi na „GOTOVO“.

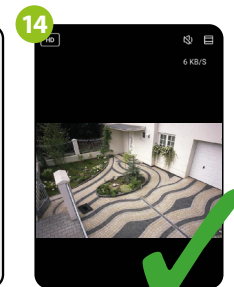

Kamera je instalirana i prikazuje glavno sučelje.

Vraćanje na tvorničke postavke

Za vraćanje zadanih postavki kamere, držite tipku Reset oko 5 sekundi dok se ne oglasi zvučni signal. Zatim otpustite gumb. Kamera će se ponovno pokrenuti, vratiti zadane (tvorničke) postavke i biti spremna za ponovno dodavanje u aplikaciju.

