ENGO CONTROLS

ECAM

ECAM | Wi-Fi Slimme Camera E27

Snelle Gids

NL Versie 2.0
Release datum: VIII 2026
Software: V2.117.893

Werkt met
ENGO SMART App
GET IT ON Google Play
Available on the App Store

Aangedreven door
tuya

Producent:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
Rolna 4
43-262 Kobielice
Polen

www.engocontrols.com

Camera beschrijving

1. E27-draad
2. LED-diode
3. Camera-lens
4. Microfoon
5. IR-verlichting
6. Luidspreker
7. Micro SD-slot
8. Resetknop

1. Draai de camera in de houder door alleen het stationaire deel van de eenheid te draaien om schade aan de kop te voorkomen.

Een geheugenkaart invoegen

Schuif het zwarte deel van de camera in de richting die door de pijl wordt aangegeven. Schuif de kaart in de micro SD-kaartsleuf totdat je een klik hoort.

WAARSCHUWING:

Micro SD (Max 256GB)- kaart niet inbegrepen
Minimale vereisten van een microSDXC-kaart
-volledige HD-snelheidsklasse - C10/U1/V10

Installeer en registreer het nieuwe account in de ENGO Smart-app

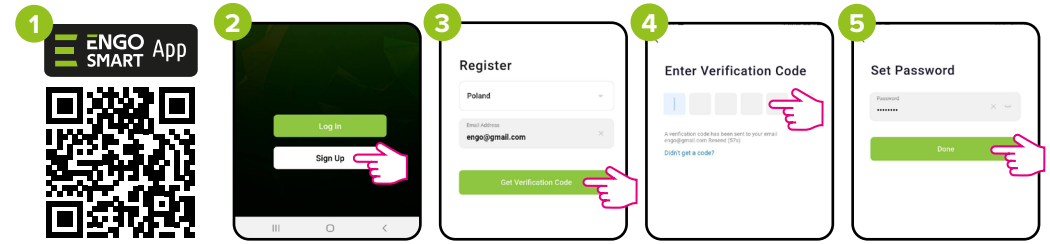

1. Download de ENGO Smart-app van Google Play of de Apple App Store en installeer deze op uw smartphone.
2. Voer de applicatie uit.. Klik op „Aanmelden” om een nieuw account aan te maken.
3. Voer uw e-mailadres in waar de verificatiecode naartoe zal worden gestuurd.
4. Voer de verificatiecode in die u per e-mail heeft ontvangen. Vergeet niet dat u slechts 60 seconden heeft om de code in te voeren!
5. Stel vervolgens het inlogwachtwoord in.

Camera verbinden met Wi-Fi via Bluetooth

Na het installeren van de app en het aanmaken van een account:

1. Zorg ervoor dat de ENGO Smart op uw mobiele apparaat toegang heeft tot de machtigingen (Locatie, Bluetooth, Nabijgelegen apparaten). Zet vervolgens Bluetooth en Locatie aan. Maak verbinding met het 2.4GHz Wi-Fi-netwerk waaraan u het apparaat wilt toewijzen.
2. Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld. Druk vervolgens ongeveer 5 seconden op de knop aan de achterkant van de camera, totdat u een piep hoort. De blauwe LED aan de voorkant van het apparaat begint dan te knipperen. De koppelmodus is ingeschakeld.
3. Selecteer in de app: „Voeg apparaat toe”.
4. Nadat de camera is gevonden, ga naar „Toevoegen”

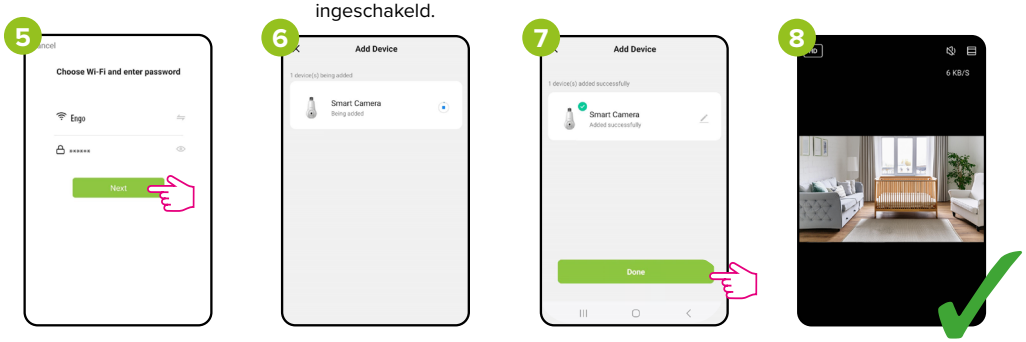

5. Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarin de camera zal werken en voer het wachtwoord van dit netwerk in.
6. Wacht tot de app het apparaat configureert met het geselecteerde Wi-Fi-netwerk.
7. Ga naar „Klaar”.
8. De camera is geïnstalleerd en toont de hoofdinterface.

Inleiding

De camera werkt met de Engo Smart-app en de TUYA-cloud. De camera biedt uitstekende beeldkwaliteit in 4MP (2560x1440) FHD-resolutie. Het apparaat detecteert beweging en menselijke silhouetten, en de bewegingsvolgfuntie stelt het in staat om automatisch bewegende objecten binnen een gezichtsveld van 355° te volgen. Het heeft communicatie in twee richtingen met ruisonderdrukking. Eenvoudige installatie in elke lamp met een E27-draad maakt de camera perfect passend in elk interieur.

Veiligheidsinformatie

Gebruik in overeenstemming met nationale en EU-regelgeving. Gebruik het apparaat alleen zoals bedoeld, en houd het in een droge toestand. Het product is alleen voor binnengebruik. Lees de hele handleiding voordat je het installeert of gebruikt.

Productnaleving

Dit product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Technische specificatie

Voedingsbron	0-240V AC (E27 lampfitting)
Communicatie	Wi-Fi 2.4GHz
Resolutie	4Mpx 2560*1440P
Lokale opslag	Micro SD (Max 256GB) - kaart niet inbegrepen Minimale vereisten van een microSDXC-kaart -volledige HD-snelheidsklasse - C10/U1/V10
Afmetingen [mm]	Φ82 x 169

Camera verbinden met Wi-Fi via QR-code

Na het installeren van de app en het aanmaken van een account:

1

Zorg ervoor dat de ENGO Smart op uw mobiele apparaat toegang heeft tot de machtigingen (Locatie, Bluetooth, Nabijgelegen apparaten). Zet vervolgens Bluetooth en Locatie aan. Maak verbinding met het 2.4GHz Wi-Fi-netwerk waaraan u het apparaat wilt toewijzen.

2

Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld. Druk vervolgens ongeveer 5 seconden op de knop aan de achterkant van de camera, totdat u een piep hoort. De blauwe LED aan de voorkant van het apparaat begint dan te knipperen. De koppelmodus is ingeschakeld.

3

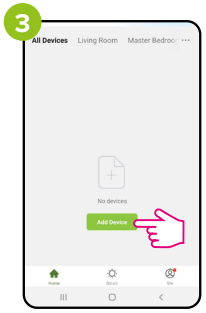

Selecteer in de app: „Apparaat toevoegen”.

4

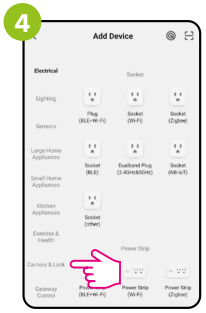

Selecteer „Camera & Slot”.

5

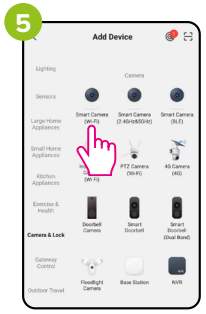

Zoek en klik op de Wi-Fi-camera in de apparatenlijst.

6

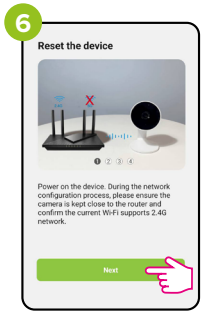

7

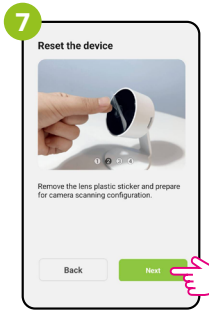

8

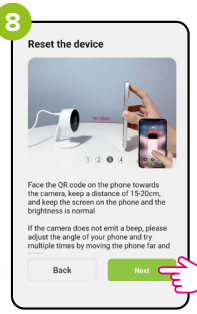

9

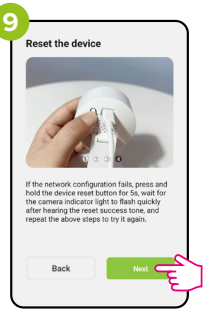

Volg de instructies die op het smartphone-scherm worden weergegeven.

Ga dan naar „Volgende”.

10

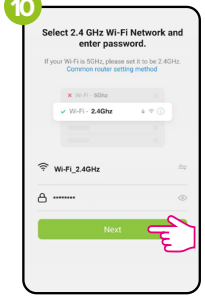

Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarin de camera zal werken en voer het wachtwoord van dit netwerk in.

11

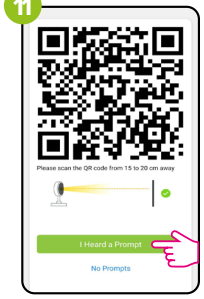

Richt de camera op de QR-code die in de app wordt weergegeven, klik op „Ik hoorde een prompt” na de piep.

12

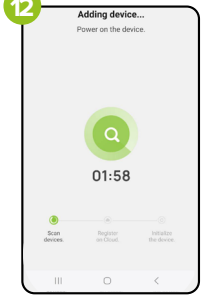

Wacht tot de app het apparaat configureert met het geselecteerde Wi-Fi-netwerk.

13

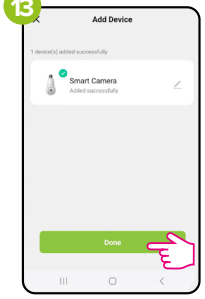

Ga naar „Klaar”.

14

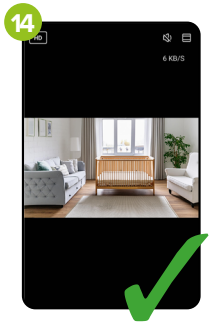

De camera is geïnstalleerd en toont de hoofdinterface.

Beschrijving van camera-instellingen en werking in de app

Bewerk aanvullende functies, zoals het wijzigen van de naam van de camera (rechtsboven in het scherm)

HD / SD Resolutie wijzigen

Afspelen van audio van de camera (de camera heeft een ingebouwde microfoon)

Schermvergroting (vertikale oriëntatie)

Schermvergroting (horizontale oriëntatie)

Screenshot (afbeelding wordt opgeslagen in de galerij van de telefoon)

Microfoon (houd ingedrukt om via de luidspreker op de camera te praten)

Schermopname (video wordt opgeslagen in de galerij van de telefoon)

Aanvullende functies en instellingen

Berichten voorbeeld (bijv. beweging gedetecteerd)

Richting - verticale, horizontale cameradraaing en inzoomen

Cloud opname (optie met extra kosten)

Instellingen:

Afspelen van opnames (functie alleen beschikbaar wanneer de camera is uitgerust met een geheugenkaart - geen kaart inbegrepen)

Galerij van opnames en screenshots (opgeslagen in de galerij van de telefoon)

Thema kleur (lichte of donkere modus)

Privémode (transmissie en audio/video-opname uitschakelen)

HDR - het verbeteren van de beeldkwaliteit in kamers met grote verschillen in verlichting

Nachtmodus:
- Auto - automatische overschakeling naar nachtmodus (IR) na duisternis
- Uit - permanente dagmodus (kleur), na donker mogelijk slechtere beeldkwaliteit
- Aan - permanente nachtmodus (zwart-wit met IR)

Diffusiefilter (reductie van scherpe contrasten in camera-afbeeldingen)

Bewegingsvolging (de camera volgt een bewegend persoon)

Bewegingsdetectie (wanneer beweging wordt gedetecteerd, worden meldingen verzonden, sirene kan worden geactiveerd)

Geluiddetectie (wanneer geluid wordt gedetecteerd, worden meldingen verzonden, sirene kan worden geactiveerd)

Sirene (alarm signaal dat handmatig of als gevolg van beweging of geluiddetectie kan worden geactiveerd)

Licht (verlichtingsregeling, je kunt de lamp handmatig in- en uitschakelen en het verlichtingsschema instellen)

Beheren (in het gebied van extra functies is het mogelijk om snelkoppelingen van andere apparaten uit de ENGO Smart-app toe te voegen - bijvoorbeeld een lichtschakelaar).

Fabrieksinstellingen herstellen

Om de standaardinstellingen van de camera te herstellen, houd de Reset-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat er een piep klinkt. Laat dan de knop los. De camera wordt opnieuw opgestart, herstelt de standaard (fabrieks)waarden en is klaar om opnieuw aan de applicatie te worden toegevoegd.