SCHÉMATA PŘIPOJENÍ - EASY230W

Drátový termostat napájený ze sítě (230V)

a) Schéma připojení k plynovému kotli

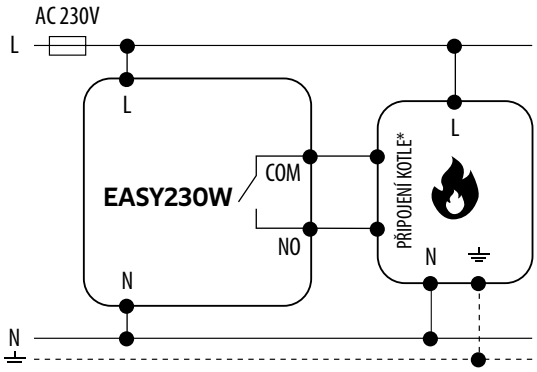

b) Schéma připojení k čerpadlu/ovladači

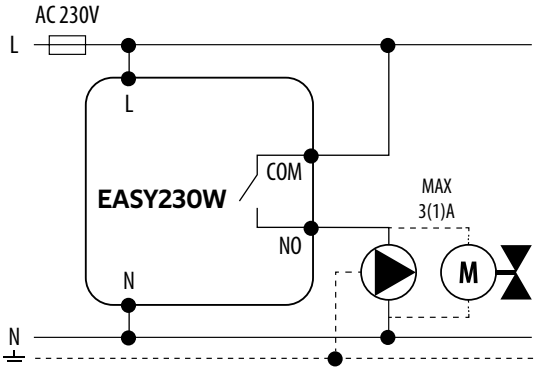

c) Schéma připojení k ústřední svorkovnici

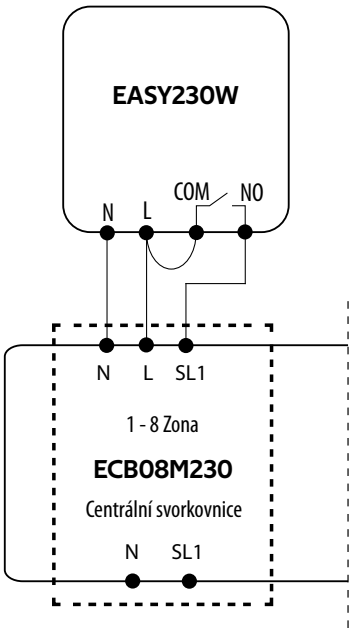

LEGENDA

	Napájení bateriemi	PE	Uzemnění		Bezdrátová komunikace
	Pojistka		Čerpadlo		Režim vytápění
L, N	Napájení 230V AC	M	Ovladač ventilu		Přepínač NC/COM/NO
COM, NO, NC	Výstup bez paměti	T	Teplotní čidlo		Kontakt bez napětí zavřený
S1, S2	Vstupní svorky	E30NC	Termoelektrický pohon		Kontakt bez napětí zavřený
SL →	Napětí 230V AC		Kotel - Připojení kotle - Kontakty kotle pro ON / OFF termostat (podle instalační příručky kotle)		